

# SIGMA

## TRS 4410 PD

Achtung: Papierstreifen nie nach hinten heraus  
ziehen, weil dadurch der Printer  
Mechanismus beschädigt wird.  
Papier: gerichtet und Papiertransport  
richtig. Papiertransporttasche durch  
Stören.

Vorwählen des Normalspe-  
zialerfolgers: Spaltenbreite 57 mm  
- 53 mm

• **Austausch** **Bedienungsanleitung**  
Wenn der A-  
Fertigstellung aus-  
drucken. Entfernen Sie  
nicht die durch Drücken in der Mitte  
ausdrucken.

in Pfeilrichtung aus-  
hochziehen.  
Dann die neue Fert-  
Abdeckung.  
**Mode d'emploi**  
**Calculateur électronique**

Achtung: Fertigkeiten  
auf  
sind  
möglich

**Istruzioni per l'uso**  
**Calcolatrice elettronica**



# SIGMA

## TRS 4410 PD

Bedienungsanleitung  
Elektronenrechner

Mode d'emploi  
Calculateur électronique

Istruzioni per l'uso  
Calcolatrice elettronica

### • Vor Inbetriebnahme

Ziehen Sie die zwei Rollenaufhängungen leicht auseinander und legen Sie die Papierrolle so in die Halterung ein, dass das Papier von unten her abrollt.



### • Einlegen des Papiers

Papierstreifen in den hinteren Schlitz führen. Das Papier wird bis zum Anschlag geschoben und mit der Papiertransporttaste vorn zur Abreisschiene befördert.



Achtung: Papierstreifen nie nach hinten herausziehen, weil dadurch der Printer-Mechanismus beschädigt wird.

Papier trennen und Papiertransport mittels Papiertransporttaste durchführen.

Verwenden Sie Normalpapier-Ersatzrollen, Rollenbreite 57 mm – 58 mm.

### • Austausch der Farbrolle

Wenn der Ausdruck undeutlich wird, muss die Farbrolle ausgetauscht werden.

Dazu entfernen Sie zuerst die Abdeckung, indem Sie diese durch Drücken in der Mitte austrasten und nach hinten schieben. Farbrolle in Pfeilrichtung austrasten und senkrecht hochziehen.

Dann die neue Farbrolle einsetzen und Abdeckung schließen.




Achtung: Farbrollen können nicht wieder aufgefüllt werden, Austauschrollen sind jederzeit bei Ihrem Händler erhältlich.





## TASTENFUNKTIONEN

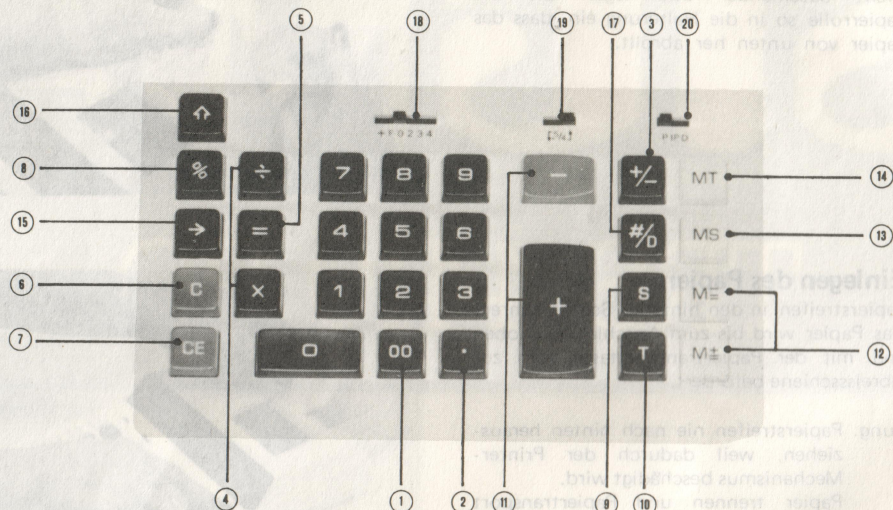

- ① **00-9 NUMMERN – UND DOPPELNULLTASTE**  
für Eingaben in den Rechner
- ② **DEZIMALPUNKT - TASTE**
- ③ **VORZEICHENWECHSEL - TASTE**
- ④ **MULTIPLIKATIONS – UND DIVISIONS-TASTE**
- ⑤ **GLEICH - TASTE**  
für den Abruf von Resultaten aus Multiplikationen und Divisionen.
- ⑥ **GESAMTLÖSCH - TASTE**  
löscht das gesamte Rechenwerk, jedoch nicht den Speicher.
- ⑦ **LÖSCH - TASTE**  
löschen von Eingabewerten zur Korrektur
- ⑧ **PROZENT - TASTE**  
für Auf- und Abschlagsrechnungen
- ⑨ **ZWISCHENSUMMEN - TASTE**
- ⑩ **TOTAL - TASTE**  
rechnet Endresultat aus Addition und Subtraktion, und löscht gleichzeitig

- ⑪ **ADDITIONS– UND SUBTRAKTIONS-TASTE**
- ⑫ **SPEICHER– ADDITIONS– UND SUBTRAKTIONS-TASTE**  
der eingegebene Wert wird vom Inhalt des Speichers addiert oder subtrahiert.
- ⑬ **SPEICHER– ZWISCHENSUMMEN-TASTE**  
nichtlöscher Abruf des Speicherinhaltes
- ⑭ **SPEICHERENDSUMMEN-TASTE**  
löscher Abruf des Speicherinhaltes
- ⑮ **RECHTSVERSCHIEBUNGS-TASTE (SHIFT KEY)**
- ⑯ **PAPIERTRANSPORT-TASTE**
- ⑰ **NICHTRECHNEN-TASTE**  
für Nummern- oder Datumsdruck
- ⑱ **DEZIMALPUNKT-SCHALTER**
  - + Additionsmodus
  - F Fliesskomma
  - 0, 2, 3, 4 Festkomma
- ⑲ **RUNDUNGS-SCHALTER**
  - 5/4 aufrunden ab Ziffer 5
  - ab abrunden
  - generelle Aufrundung
- ⑳ **WAHLSCHALTER FÜR ANZEIGE/DRUCK**
  - D Druckwerk abgeschaltet
  - P Druckwerk in Betrieb
  - IP Postenzähler



## • Avant la prise en service

Ecarter légèrement les deux suspensions de rouleaux et poser le rouleau de papier dans la fixation de manière à ce que le rouleau se déroule depuis le bas.




## • Mise en place du papier

Insérer le papier dans la fente arrière. Le papier doit être poussé jusqu'à l'arrêt et sera conduit vers la bande de rupture par pression sur la touche d'avancement du papier.



Attention: Ne jamais retirer le papier vers l'arrière, le mécanisme de l'imprimante pourrait être endommagé. Arracher le papier et faire avancer le papier en pressant sur la touche d'avancement du papier.

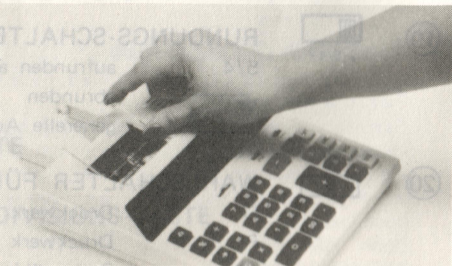

## • Echange du rouleau-imprimeur


Lorsque l'impression devient illisible, le rouleau-imprimeur doit être échangé. Pour ceci, enlevez d'abord le couvercle en décrochant au milieu par pression et en poussant vers l'arrière.

Décrocher le rouleau d'encre dans la direction des flèches et le soulever verticalement. Introduire alors le nouveau rouleau-imprimeur et refermer le couvercle.

Attention: Les rouleaux-imprimeurs ne peuvent pas être rechargés; les rouleaux de rechange sont toujours disponibles auprès de votre détaillant.



## FONCTION DES TOUCHES

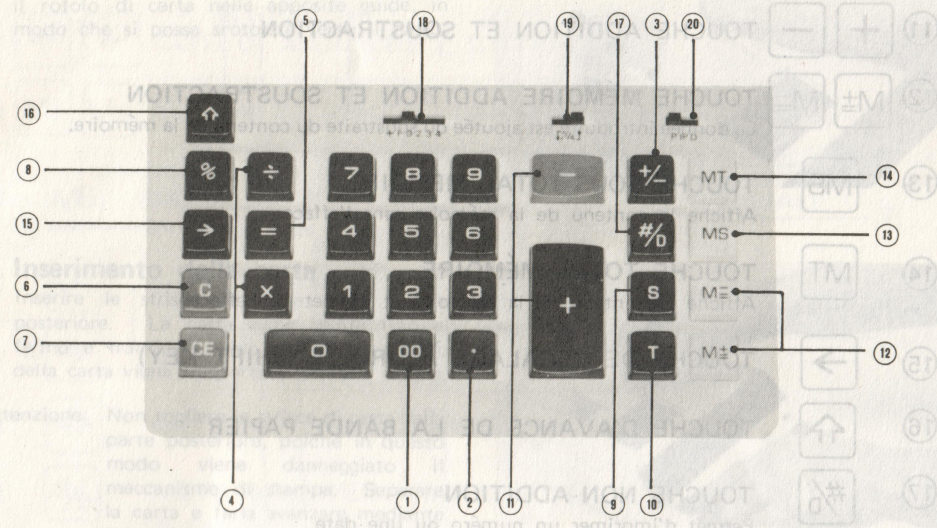

- ① **00-9** TOUCHES DE CHIFFRES ET DE ZÉRO DOUBLE  
Pour introduire les chiffres dans la calculatrice
- ② **.** TOUCHE DE POINT DÉCIMAL
- ③ **+/-** TOUCHE DE CHANGEMENT DE SIGNE
- ④ **x** **÷** TOUCHE DE MULTIPLICATION ET DE DIVISION
- ⑤ **=** TOUCHE RÉSULTATS  
Impression des résultats en cas de multiplication et de division
- ⑥ **C** TOUCHE D'ANNULATION GÉNÉRALE  
Annule l'ensemble du registre, mais pas la mémoire.
- ⑦ **CE** TOUCHE DE CORRECTION  
Permet d'annuler et de corriger les données introduites
- ⑧ **%** TOUCHE DES POURCENTAGES  
Pour calculs d'augmentation et de diminution
- ⑨ **S** TOUCHE SOUS-TOTAL



- ⑩ **T** **TOUCHE TOTAL**  
Donne le total des additions et des soustractions et permet également d'effacer.
- ⑪ **+** **-** **TOUCHE ADDITION ET SOUSTRACTION**
- ⑫ **M±** **M≡** **TOUCHE MÉMOIRE ADDITION ET SOUSTRACTION**  
La donnée introduite est ajoutée ou soustraite du contenu de la mémoire.
- ⑬ **MS** **TOUCHE SOUS-TOTAL MÉMOIRE**  
Affiche le contenu de la mémoire sans l'effacer
- ⑭ **MT** **TOUCHE TOTAL MÉMOIRE**  
Affiche le contenu de la mémoire et permet de l'effacer
- ⑮ **→** **TOUCHE DE DÉCALAGE À DROITE (SHIFT KEY)**
- ⑯ **↑** **TOUCHE D'AVANCE DE LA BANDE PAPIER**
- ⑰ **#/0** **TOUCHE NON-ADDITION**  
Permet d'imprimer un numéro ou une date
- ⑱ **0.00** **SELECTION DES DÉCIMALES**  
+ Mode d'addition  
F Virgule flottante  
0, 2, 3, 4 Virgule fixe
- ⑲ **5/4** **ARRONDI**  
5/4 méthode commerciale des 5/4  
suppression des décimales superflues  
arrondi général
- ⑳ **P IP D** **SÉLECTEUR AFFICHAGE/IMPRIMANTE**  
D sans impression  
P avec impression et affichage  
IP compteur de position


## • Prima dell'uso

Distaccate leggermente i due scorrimenti delle sospensioni l'uno dall'altro e mettete il rotolo di carta nelle apposite guide, in modo che si possa srotolare verso il basso.



## • Inserimento della carta

Inserire le strisce di carta nella fessura posteriore. La carta viene spinta fino al fermo e tramite il tasto per l'avanzamento della carta viene trasportata fino alla lamina.

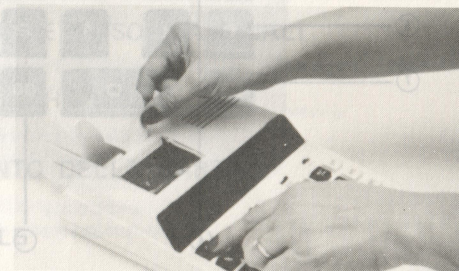

Attenzione: Non togliere le strisce di carta dalla parte posteriore, poiché in questo modo viene danneggiato il meccanismo di stampa. Separare la carta e farla avanzare mediante l'apposito tasto di avanzamento.

## • Cambio del rullo dell'inchiostro

Quando l'immagine non risulta più ben nitida, occorre cambiare il rullo dell'inchiostro. Per eseguire quest'operazione bisogna togliere innanzitutto il coperchio mentre lo disinnestate attraverso una pressione nel centro e lo spingete all'indietro. Disinnestare la rotella scrivente in direzione della freccia ed alzare verticalmente. Inserire il nuovo rullo e richiudere il coperchio.




Attenzione: I rulli usati non possono più venir riutilizzati. Rulli di ricambio possono acquistare presso il vostro rivenditore.





## FUNZIONE DEI TASTI

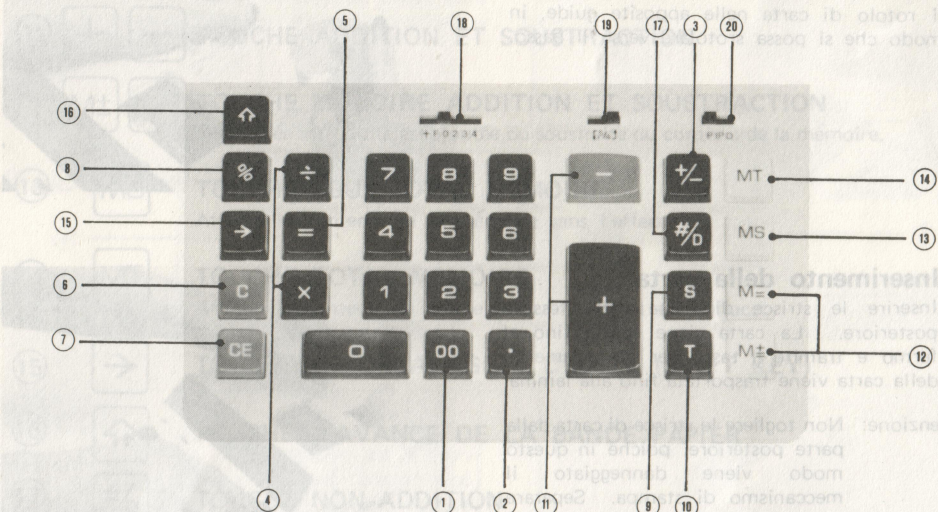

- ① **00-9** CIFRE E DOPPIO ZERO  
Per introdurre dati nel calcolatore
- ② **.** VIRGOLA
- ③ **+/-** CAMBIAMENTO DEL SEGNO
- ④ **X** **÷** TASTI DI MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE
- ⑤ **=** UGUALE  
Per richiamare i risultati di moltiplicazioni e divisioni
- ⑥ **C** TASTO DI CANCELLATURA  
Cancella tutti i dati e le operazioni in corso, ma non la memoria
- ⑦ **CE** TASTO DI CANCELLATURA  
Cancella l'ultimo dato, per correggere
- ⑧ **%** CALCOLO PERCENTUALE  
Incremento - decremento
- ⑨ **S** SOMMA INTERMEDIA

- ⑩ **T** SOMMA TOTALE  
Calcola il risultato finale di addizione e sottrazione, cancellando nello stesso tempo i dati intermedi
- ⑪ **+** **-** TASTI DI ADDIZIONE E SOTTRAZIONE
- ⑫ **M±** **M≡** TASTI DI MEMORIZZAZIONE PER ADDIZIONE E SOTTRAZIONE.  
Il dato introdotto viene addizionato e sottratto nella memoria
- ⑬ **MS** TASTO PER MEMORIZZAZIONE DI SOMMA PARZIALI  
Richiama il dato in memoria senza cancellarlo
- ⑭ **MT** TASTO PER MEMORIZZAZIONE DI SOMMA FINALI
- ⑮ **→** TASTO DELLE MAIUSCOLE (SHIFT KEY)
- ⑯ **↑** TASTO PER L'AVANZAMENTO DELLA CARTA
- ⑰ **#/D** TASTO NON OPERAZIONALE  
Per stampare numeri o la data
- ⑱ **[ ]** TASTO PER LA SCELTA DELLA POSIZIONE DECIMALE  
+ Addizione  
F Numero dei decimali variabile  
0, 2, 3, 4 Numero dei decimali fisso
- ⑲ **[ ]** TASTO D'ARROTONDAMENTO  
5/4 arrotondamento per eccesso dalla cifra 5  
↙ arrotondamento per difetto  
↘ arrotondamento per eccesso generale
- ⑳ **P IP D** TASTO DI CONVERSIONE DISPLAY/STAMPANTE  
D stampante disinserita  
P stampante in funzione  
IP contatore di posizione



## TECHNISCHE DATEN

Druckersystem: Kapazität 10 Stellen mit Nullenunterdrückung.  
Selective Methode zur Bestimmung der Kommastellen.  
1. Festkommastellen (0, 2, 3, 4)  
2. Fließkommasystem (F)  
3. Addiertechnik (+)

Funktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division.  
Wiederholung von Addition und Subtraktion, Kettenmultiplikation und Division, konstante Multiplikation und Division, gemischte Rechnung, reziproke Rechnung, Speicherrechnung, Prozentrechnung, Auf-Abschlagsrechnung, Datumfunktion, Zwischenergebnisse, Vorzeichen-änderung, Rundungskontrolle, Postenzählung, Wahlschalter Anzeige/Druck, selektive Dezimalstellen mit Addition, Shift Key.

Besondere Merkmale:

- Kapazität 10 Stellen
- Nullenunterdrückung
- Wertlöschung bei der Abschaltung
- Selektive Kommastellen (+ F, 0, 2, 3, 4)
- automatische Rundung
- Akkumulator
- Postenzählung
- Wahlschalter Anzeige/Druck

Druckfarbe: alle Zahlen und Zeichen in schwarz

Rechenkapazität: Addition/Subtraktion 10 Stellen  
Multiplikation/Division 10 Stellen  
Postenzähler 3 Stellen

Druckgeschwindigkeit: 1,7 Zeilen pro Sekunde

Abmessungen: 52,5 mm (H) x 195 mm (B) x 275 mm (L)

Gewicht: 840 Gramm

Netzanschluss: Wechselstrom 220 V

Energieverbrauch: 6 Watt

Betriebstemperatur: 0° – 40° C

Hauptbestandteile: LSI M 50712-562 SP  
Printer M-52  
Display FIP 11 B7

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'impression: Capacité de 10 chiffres à suppression des zéros. Méthode sélective pour déterminer la position de la décimale  
1. Virgule fixe (0, 2, 3, 4)  
2. Virgule flottante (F)  
3. Technique d'addition (+)

Fonctions: Addition, soustraction, multiplication, division.  
Répétition d'addition et de soustraction, multiplications et divisions en chaîne, multiplications et divisions constantes, opération mixtes, réciproques, en mémoire, calculs de pourcentage, calculs d'augmentation et de diminution, touche de numéro e de date, sous-total, changement de signe, arrondir, compteur de positions, sélecteur affichage/impression, sélection du nombre de décimales, shift key.

Caractéristiques particulières:

- Capacité totale de 10 chiffres
- Suppression des zéros
- Effacement des valeurs lors de la mise hors service.
- Sélecteur de décimale (+, F, 0, 2, 3, 4)
- Arrondi automatique
- Accumulateur
- Compteur de positions
- Sélecteur affichage/impression

Couleurs d'impression: Tous les chiffres et symboles sont imprimés en noir

Capacité de calcul: Addition Soustraction 10 chiffres  
Multiplikation/division 10 chiffres  
Compteur de positions 3 chiffres

Vitesse d'impression: 1,7 lignes par seconde

Dimensions: 52,5 mm (hauteur) x 195 mm (largeur) x 275 mm (longueur)

Poids: 0,840 kg

Alimentation: AC 220 V

Consommation d'énergie: 6 W

Température de service: 0° – 40° C

Éléments principaux: LSI M 50712-562 SP  
Printer M-52  
Display FIP 11 B7



## DATI TECNICI

Sistema di stampa: Capacità di 10 posizioni con repressione degli zeri  
 Selezione manuale per la determinazione delle cifre decimali  
 1. Numero decimali fisso (0, 2, 3, 4)  
 2. Numero decimali variabile (F)  
 3. Tecnica di addizione (+)

Funzioni: Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione.  
 Ripetizione di addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione a catena, moltiplicazione e divisione per costanti, calcolo misto, calcolo del reciproco (1/x), memorizzazione del calcolo, incremento e decremento, calcolo percentuale, data, risultati parziali, cambiamento del segno, tasto di conversione display/stampante, tasto di selezione dei decimali con addizione, controllo di arrotondamento, shift key.

Particolarità: a) 10 posizioni  
 b) repressione degli zeri  
 c) volatilizzazione dei risultati spegnendo la macchina  
 d) tasto di selezione dei decimali (+, F, 0, 2, 3, 4)  
 e) arrotondamento automatico  
 f) accumulatore  
 g) contatore di posizione  
 h) tasto di conversione display/stampante

Colore della stampa: Tutte le cifre e i caratteri in nero

Capacità di calcolo: addizione, sottrazione 10 cifre  
 moltiplicazione, divisione 10 cifre  
 contatore di posizione 3 cifre

Velocità di stampa: 1,7 righe al secondo

Dimensioni: 52,5 mm (altezza) x 195 mm (larghezza) x 275 mm (lunghezza)

Peso: 840 grammi

Alimentazione: Corrente alternata 220 V

Consumo: 6 Watt

Temperatura di servizio: 0° - 40° C

Composizione: LSI M 50712-562 SP  
 Printer M-52  
 Display FIP 11 B7

### • Rechenbeispiele • Calculation examples • Exemples de calculs

#### 1. Addition und Subtraktion Addition and subtraction Addition et soustraction

123 + 456 - 789 = -210

Entry Function Key Display

3 x 180 = 540  
 3 x 120 = 360  
 123 + 456 = 579  
 789 - 579 = -210  
 -210

#### 2. Multiplication Multiplication Multiplication

a) 12 x 12 = 144

12 x 12 = 144  
 12 x 12 = 144  
 (1500 + 30) x 4 ÷ 3 = 1940

b) 123 x 5 x 0.5 = 307.5

123 x 5 = 615  
 615 x 0.5 = 307.5

#### 3. Division Division Division

a) 149 ÷ 12 = 12.42

149 ÷ 12 = 12.42  
 149 ÷ 12 = 12.42

b) 1 ÷ 3 ÷ 0.3 = 1.111

1 ÷ 3 = 0.33333333  
 0.33333333 ÷ 0.3 = 1.111







**Speicherrechnung**  
**Memory calculation**  
**Calcul en mémoire**

$$(2 \times 3) + (4 \times 5) - (6 \div 2) = 23.00$$

$(2 \times 3) + (4 \times 5) - (6 \div 2) = 23.00$	<input type="checkbox"/> M	0.	<input type="checkbox"/> M	0. *
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2.	<input type="checkbox"/> M	2. x
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> M	3. x
		6.	<input type="checkbox"/> M	6. +
		4.	<input checked="" type="checkbox"/>	4. x
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> M	5. =
		20.	<input type="checkbox"/> M	20. +
		6.	<input type="checkbox"/> M	6. $\div$
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> M	2. =
		3.	<input type="checkbox"/> M	3. -
		23.	<input type="checkbox"/> M	23. $\div$
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> M	23. *

**11. Ausdrucken ohne Hinzurechnen**  
**Non add print**

Daten 1986 (Jahr) 2 (Monat) 17 (Tag)  
Data 1986 (Y) 2 (M) 17 (D)  
Date 1986 (an) 2 (mois) 17 (jour)

#1 123 + 456 = 579

# 2 456 + 789 = 1245

# 2	456 +	789 +	1245
# 1986.2.17	<input type="checkbox"/> %	<input type="checkbox"/> %	<input type="checkbox"/> %
1	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +
123	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +
456	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +
789	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +
1245	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> +

12. Artikelzählen mit Ausdrucken  
Item count print  
Comptage des postes et impr

$$(\$) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30$$

Durchschnittspreis der Artikel

Average price of the items

## Prix moyen des articles

(\$)  
5.55[illegible]

**13. Löscheingabe**  
**Clear entry**  
**Effacer l'introduction**

$$4 \times 5 \div (6 \text{ korrigieren}) \cdot 9 = 2.22$$

$4 \times 5 \div (6 \text{ korrigieren}) : 9 = 2.22$

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

+ F 0 2 3 4      ↑ 5/4 ↓      P I P D

---

$4$ $\times$ $5$ <hr/> $20$	$4.$ $\times$ $5$ <hr/> $20.$	<input type="checkbox"/> C   <input checked="" type="checkbox"/> X   <input checked="" type="checkbox"/> ÷   <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> =	$0 \cdot C$       $4 \cdot x$   $5 \cdot \div$   $9 \cdot =$   $2 \cdot 22 *$
--------------------------------------	--	--	---






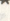





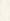







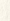













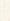





Alteingeschriebene Zahl

#### 14. Kapazitätsüberschreitung und Fehler Overflow and error Erreur et dépassement de capacité

a)  $999999999 + 1 = \text{Kapazitätsüberschreitung}$

## Overflow

## Depassement de capacité

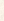                                      
---



b)  $1 \div 0 = \text{error}$   
error  
Calcul erreur

$$(2 \times 3) + (6 \div 2) = 23.00$$

1	$\div$	0	0. C
0	$=$	1	$\div$
0		0	$=$
0		0	$*$
0		0	$*$

### 15. Rechnung ohne Ausdrucken Non print calculation Calcul de commande de l'impression

$$123 + 123 + 123 = 369$$

123	+	123	+	123	=	369
123	+	123	+	123	=	369
123	+	123	+	123	=	369

PIPD

PIPD

PIPD

Compteur des boîtes et impressions  
jeu corrigé

### 15. Vorgehensweise mit Voreinstellung

### 16. Rundung Rounding calculation Calcul de arrondi

$$1 \div 3 = 0.333 \dots$$

Aufrunden ab Ziffer 5  
Round off  
Arrondi

Abrunden  
Round down  
Arrondi inférieur

Generelles aufrunden ab Ziffer 1  
Round up  
Arrondi supérieur

Aufrunden ab Ziffer 5  
Round off  
Arrondi

Abrunden  
Round down  
Arrondi inférieur

Generelles aufrunden ab Ziffer 1  
Round up  
Arrondi supérieur

0	0. C
1	$\div$
3	$=$
0.34	$*$
2	$=$
0.67	$*$
1	$=$
0.33	$*$
2	$=$
0.67	$*$
1	$=$
0.33	$*$
2	$=$
0.66	$*$

0	0. C
1	$\div$
3	$=$
0.34	$*$
2	$=$
0.67	$*$
1	$=$
0.33	$*$
2	$=$
0.67	$*$
1	$=$
0.33	$*$
2	$=$
0.66	$*$



## Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, dass der /die /das

CALCULATOR SIGMA TRS 4410 PD

(Gerät, Typ, Bezeichnung)

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der

DBP Vfg. 1046/1984

(EG-Richtlinie bzw. VDE-Bestimmung)

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

# SIGMA

## TRS 4410 PD



# SIGMA

## TRS 4410 PD

funk-entstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingetragen.



# SIGMA

## Garantie-Karte

D



## Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb 6 (sechs) Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos durch den beauftragten Service-Center beseitigt. Lediglich der An- und Rücktransport erfolgt auf Ihre Kosten und Gefahr. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

Durch eventuelle Garantieleistung(en) wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Nur wenn durch Nachbesserung(en) oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche auch hinsichtlich Folgeschäden sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West).

Service-Center: Schüller & Haigis  
Büromaschinen-Electronic-Service  
5000 Köln 51, Höninger Weg 115  
Telefon (02 21) 36 90 71

## Hinweis:

Sollte Ihr Gerät nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie z.B. unterbrochene Stromversorgung, verbrauchte Batterien oder falsche Handhabung die Ursache sind.

Senden Sie Ihr defektes Gerät in der

Originalverpackung an uns ein. Bitte beachten Sie dabei jedoch, dass Sie der Sendung unbedingt folgende Unterlagen beifügen müssen:

1. Ihre Kaufquittung
2. den ausgefüllten Aufkleber mit Ihrer Adresse für die Rücksendung und mit den Fehlerangaben.



**Teilen Sie uns hier mit, welche Mängel Sie festgestellt haben:**  
(Eine genaue Fehlerangabe ist die Voraussetzung für eine zügige Reparatur)

ausgefüllt beilegen!

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bitte ausfüllen: Gekauft am \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_

Geräte-Typ \_\_\_\_\_ Geräte-Nr. \_\_\_\_\_

**Anlage: 1. Kaufquittung, 2. Ausgefüllter Aufkleber**

Diesen Abschnitt

Absender:

**Service Center  
Schüller & Haigis**  
Büromaschinen-Electronic-Service

Höninger Weg 115  
**5000 KÖLN 51**

Fa. \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz. \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Diesen Abschnitt ausfüllen und  
auf Sendung aufkleben!

Absender:

Fa. \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

Plz. \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

An das

**Service Center  
Schüller & Haigis**

Büromaschinen-Electronic-Service

Höninger Weg 115

**5000 KÖLN 51**



# SIGMA